

# Trigger – istruzioni

## *Trigger- instructions*



### 1. Caratteristiche - Features

Alta sensibilità

*High sensitivity*

Memorizzazione automatica della corrente di utilizzo, design personalizzato più semplice da utilizzare

*Remembering the loading current automatically, personalized design more convenient to operate*

Funzione di protezione in sovraccorrente con fusibile integrato

*Over-current protection function with built in protector tube,  
more safety*

Elevata anti-interferenza e capacità di trasmissione del segnale


*Strong anti-interference ability and signal transmission ability.*

## 2. Parametri - Parameters

Tensione nominale  Rated voltage	Energia in standby  Standby Power	Temperatura di esercizio  Working Temperature
220VAC 50Hz (optional 120 VAC 60Hz)	≤1 W	- 20°C ~ 55°C
Frequenza  Frequency	Potenza di trasmissione  Transmit Power	Potenza massima  Loading Power
433.92 MHz	≤10 mW	≤1000 W



## 3. Connessione e istruzioni - Connection and instructions

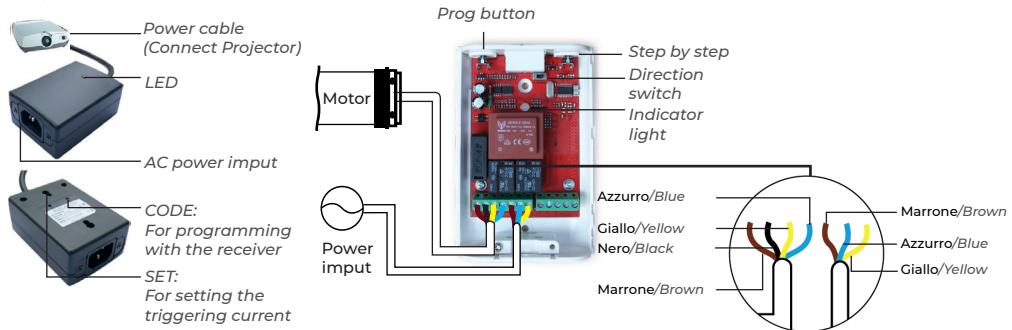

## 4. Programmazione - Connection and instructions



Accensione della centralina



Premere il pulsante PROG sul ricevitore per 1s



La luce rossa sul ricevitore lampeggia lentamente per 10 s



Premere "CODE" sul trigger



La luce blu sul ricevitore lampeggia rapidamente 3 volte. Trigger collegato.

Power on

Press the PROG button on receiver for 1s

The red light on receiver flashes slowly for 10s

Press "CODE" of the trigger

The blue light on receiver flashes quickly 3 times, programmed

## 5. Calibrazione corrente - Current setting



Accensione della linea del proiettore con il trigger collegato



Premi "SET" del trigger per 3 sec



Accendere il proiettore



Il trigger memorizza la potenza automaticamente

Power on

Press "SET" of the trigger for 3 sec

Turn on the projector

The trigger will remember the current automatically

Si prega di operare entro 10 secondi una volta che il LED si accende e dopo il bip

Please operate within 10 sec once the LED of the trigger flash and the buzzer buzz once

Il Led del trigger lampeggia 1 volta e 1 bip

The LED of the trigger flash once with the buzzer 1 times' beep

Le impostazioni corrente del proiettore non sono state settate correttamente

The projector current setting failed

Il Led del trigger lampeggia ripetutamente 3 volte e 3 bip

The LED of the trigger flash 3 times continuously once with the buzzer 3 times' beep

Le impostazioni di corrente del proiettore sono state settate correttamente

The projector current setting successed

# SCREENLINE

the screen makes the difference



Via Nazionale, 1/n - 1/u  
38060 Besenello (TN)



+ 39 0464 830003



[info@screenline.it](mailto:info@screenline.it)

